

Rayo Sónico

60-4324
equipo.

MANUAL DEL PROPIETARIO- Favor de leer este instructivo antes de usar este

¡IMPORTANTE!

Si aparece un icono al final de un párrafo, ir a la caja en dicha página con el icono correspondiente con la información pertinente



Advertencia

!- importante




Precaución



Consejos



-Nota

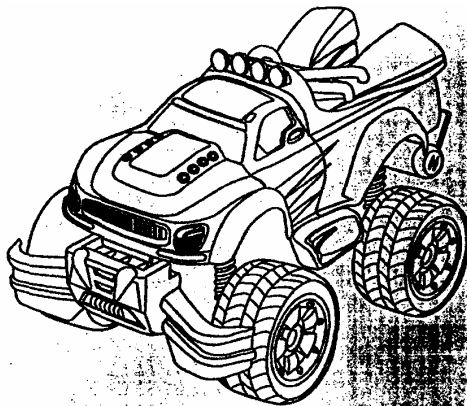

Gracias por comprar el camión de radio control Rayo Sónico de RadioShack. Las ruedas de tamaño extra del camión controlan los lugares rugosos, y sus engranes diferenciales manejan las curvas cerradas. Construido en una escala 1/12, puede alcanzar velocidades de hasta 600 pies por minuto (183metros). Tiene dirección en las cuatro ruedas, un engrane alto para manejar a altas velocidades, y un engrane bajo para trepar pendientes de hasta 35 grados. Tu Rayo Sónico está disponible en dos frecuencias (27 y 49 MHz), que te permite correr contra otros camiones de radio control. Revisa la caja de tu camión para ver qué frecuencia usa el Rayo Sónico.

INSTALANDO LAS BATERÍAS

El Rayo Sónico requiere un paquete de baterías recargables de 9.6 volts de níquel-cadmio (Ni-Cd), o níquel-hidrido metálico (Ni-MH), y cargador de baterías. El transmisor requiere un paquete de baterías 9-volts (no incluido). El paquete de baterías y el cargador del paquete de baterías, así como las baterías alcalinas, están disponibles en tu tienda RadioShack local. ⚠



ADVERTENCIA



Desecha las baterías rápido y adecuadamente;
no las quemes o las entierres



RadioShack®
www.radioshack.com™

© 2002 RadioShack Corporation

Todos los Derechos Reservados.

RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas

Usadas por RadioShack Corporation


⚠ PRECAUCIÓN ⚠

- *Usa solo baterías nuevas del tamaño requerido y el tipo recomendado.
- *No mezcles baterías viejas y nuevas, de diferentes tipos (estándar, alcalina, o recargable), o baterías recargables de diferente capacidad
- *Nunca dejes baterías muertas o débiles en el camión o el transmisor.
- *Si no planeas utilizar el vehículo por una semana o más, retira las baterías del transmisor y del vehículo. Las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir las partes electrónicas.

EN EL CAMIÓN


Tu camión usa un paquete de baterías recargables de 9.6 volts. Debes cargar el paquete de baterías con un cargador de baterías antes de que puedas usarlas para encender tu camión. Sigue las instrucciones del cargador para cargar el paquete de baterías.

VISTA POSTERIOR

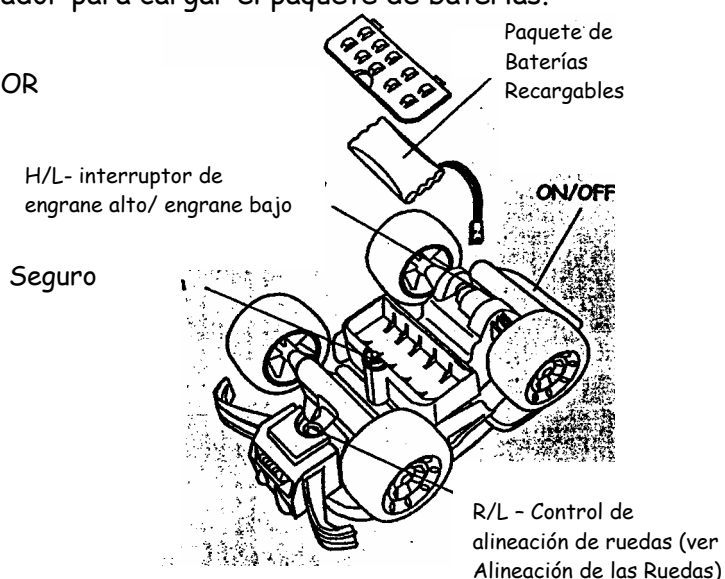

1. Desliza a OFF el interruptor ON/OFF en la parte de abajo del camión.
2. Usa una moneda, para dar vuelta al seguro del compartimiento de las baterías en sentido opuesto de las manecillas del reloj hasta que se detenga
3. Levanta y retira la cubierta.
4. Anexa el conector de plástico blanco del paquete de baterías al conector correspondiente del camión. No lo fuerces. Solo se ajusta de una sola manera.
5. Vuelve a colocar la cubierta y da la vuelta al seguro en el sentido de las manecillas del reloj hasta que se detenga para asegurarlo.

Cuando el camión se mueve lentamente o no se mueve, recarga el paquete de baterías del camión.



⚡ PRECAUCIÓN ⚡

- No cargues o recargues el paquete de baterías mientras esté en el vehículo.
- Después de que cargues o recargues el paquete de baterías, desconéctalo del cargador.
Si cargas en exceso el paquete de baterías, podrías dañarlo.
- Cuando desconectes el paquete de baterías del cargador, no jales los cables del conector. Podrías dañar el paquete de baterías.

!!IMPORTANTE!!

El Sello de Reciclaje de Baterías RBRC® certificado por EPA, sobre la batería de níquel-cadmio (Ni-Cd) indica que RadioShack está participando voluntariamente en un programa industrial para recolectar y reciclar estas baterías al final de su vida útil, cuando salen de servicio en Estados Unidos o Canadá. El programa RBRC proporciona una conveniente alternativa para la colocación de las baterías de Ni-Cd usadas en la basura o en el depósito municipal de desperdicios, lo que puede ser ilegal en tu área. Por favor marca 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) para mayor información sobre el reciclaje de baterías de Ni-Cd, prohibición de disposición / restricciones en tu área. La implicación de RadioShack en este programa es parte del compromiso de la compañía para conservar el ambiente y nuestros recursos naturales.




⚡ NOTA ⚡

Ocasionalmente, descarga completamente el paquete de baterías antes de recargarlo. De otra manera, el paquete de baterías pierde su capacidad para cargarse completamente.

EN EL TRANSMISOR

El transmisor requiere una batería de 9 volts. Para la mejor y más larga operación, te recomendamos una batería alcalina de RadioShack.

1. Desliza a OFF el interruptor del transmisor.

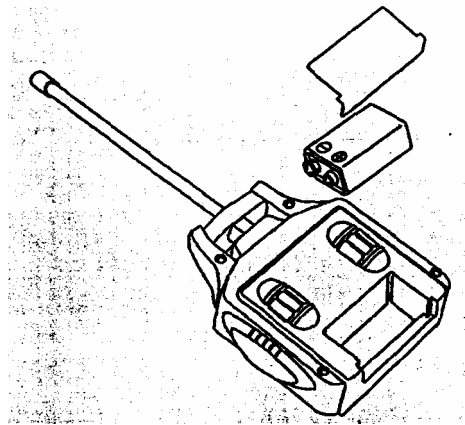


2. Para remover la cubierta del compartimiento de baterías, deslízala en dirección de la flecha marcada en la cubierta y después levántala.
3. Coloca la batería en el transmisor como se indica por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados adentro.
4. Vuelve a colocar la cubierta y asegúrala.



Cuando el rango del transmisor disminuye, reemplaza sus baterías.

CONDUCIENDO EL RAYO SÓNICO

Desliza a ON el interruptor OFF/ON en la parte posterior del camión.

Desliza a ON el interruptor OFF/ON del transmisor. Se ilumina el LED en el transmisor.


Desliza H-L en la parte inferior trasera del camión a H (alto) para manejar en una superficie plana y lisa y L (bajo) para manejar en una superficie rugosa o escalar pendientes .

 **ADVERTENCIA** 
Nunca juegues con tu camión en la calle.

PRECAUCIÓN
No manejes el camión en el barro, en piso mojado o la arena, en lodo, lluvia o nieve. Esto puede dañar al camión.

Si el camión se atora debajo de un objeto, libera inmediatamente los manubrios de control y rescata el camión.

Usar los manubrios del control del transmisor para controlar el camión.

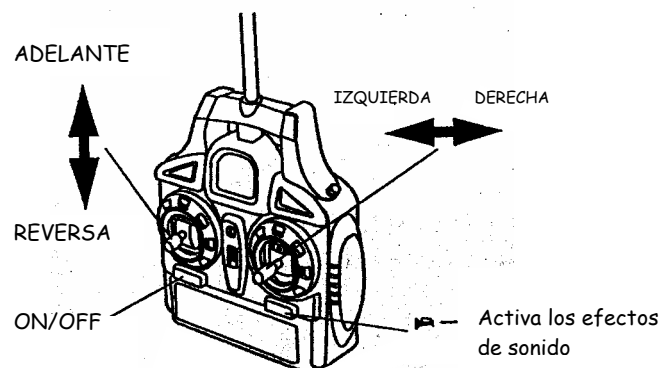

Manubrio de control Izquierdo

Empuja hacia delante para moverte adelante.

Jala hacia atrás para la reversa

Sueltalo para detenerte.


Manubrio de control Derecho


Empuja hacia la derecha para moverte a la izquierdo

Empuja hacia la izquierda para moverte a la derecha.

Sueltalo para irte derecho

Desliza VOL HI/LO en la parte de arriba del camión a HI (alto) o LO (bajo) para seleccionar el nivel de volumen deseado.

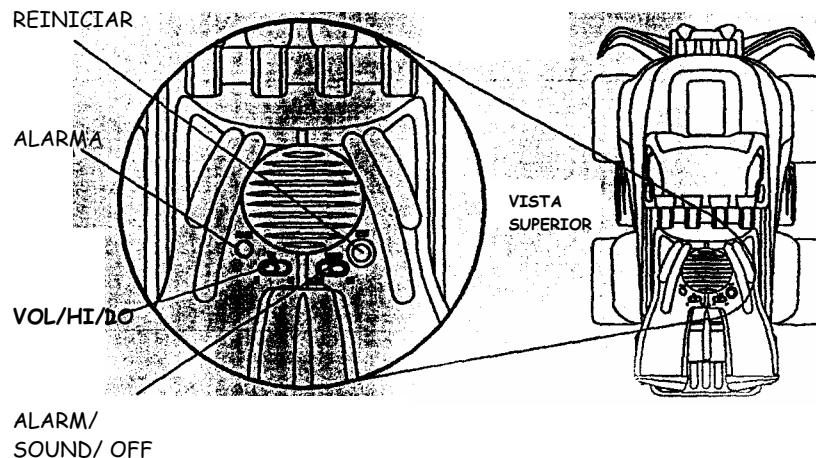

Desliza el interruptor de ALARM/SOUND/OFF en la parte superior del camión al modo deseado. Presiona  en el transmisor una vez para activar los efectos de sonido cuando esté seleccionado el modo de ALARM o SOUND.

Cuando el interruptor esté ajustado a ALARM, una alarma de seguridad monitorea tu camión para protegerlo de ser reproducido por personas no autorizadas. La luz en la barra de rollo parpadea dos veces y el camión suena dos veces. Entonces parpadea ALARM LED. Una alarma suena cuando tu camión detecte ser rodado más de un pie. Para detener el sonido de la alarma, desliza ALARM/SOUND/OFF a OFF, o presiona RESET (reiniciar).

Cuando el interruptor esté ajustado a SOUND, ocurre un efecto de sonido de encendido. El siguiente sonido de conducción y el efecto de la luz también se activan con los movimientos de tu camión.

ADELANTE - Sonido de conducción y efectos de luz

ADELANTE + IZQUIERDA - Derrape, sonido de conducción y efectos de luz

ADELANTE + DERECHA - Derrape, sonido de conducción y efectos de luz.

DETENERSE - Sonido de corneta.

REVERSA - Sonido de conducción y efectos de luz

REVERSA + IZQUIERDA - Derrape, sonido de conducción y efectos de luz

REVERSA + DERECHA - Derrape, sonido de conducción y efectos de luz.

CHOQUE - efecto de sonido de choque, el camión se va a detener unos cuantos segundos cuando la defensa delantera golpee contra un obstáculo. Poco después la función del camión se reestablecerá.

OFF - Desliza el interruptor de ALARM/SOUND/OFF a OFF cuando los efectos de sonido y luz no se necesiten.

REINICIAR (RESET) - presiona para reestablecer la operación normal.

Cuando termines de manejar el camión, ajusta el interruptor ON/OFF tanto del camión como del transmisor a OFF. 🗣️

💡 CONSEJOS ÚTILES 💡

Los siguientes consejos pueden ayudarte a obtener lo mejor de tu camión.

- Al correr tu camión continuamente durante periodos prolongados, se generan altos niveles de calor. El calor provocar desgaste y ruptura del motor. Para ayudar a mantener los niveles de calor bajo, cuando el paquete de baterías a de tu camión mueran, deja que el vehículo se enfríe por lo menos durante 10 minutos antes de instalar un nuevo paquete o baterías recién cargadas.
- Si el motor del camión corre pero no responde al transmisor, muévelo más cerca del camión y trata de nuevo.
- Si alguien usa un CB cerca, puede interferir con el control del camión. Si esto pasa, mueve el camión lejos del CB
- No puedes operar tu camión cerca de dispositivos con transmisores que usen la misma frecuencia que tu camión (27 o 49 MHz). Revisa la caja de tu camión para ver qué frecuencia usa.
- Si el camión se mueve lentamente y apenas acabas de instalar un paquete de baterías completamente cargado, revisa el mecanismo de las ruedas buscando basura, polvo, cabellos o hilos.

ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS

Si el camión no camina en una línea derecha cuando liberas el manubrio de control derecho, ajusta el control de alineación de las ruedas en la parte de abajo del camión.

Desliza el control hacia L (izquierda) si el coche jala a la derecha, o hacia la R (derecha) si el coche jala a la izquierda.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las *Regulaciones de la FCC*. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo puede no provocar interferencia dañina, y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiera provocar operación indeseable.

Producto: Rayo Sónico
Modelo: 60-4324
Parte RadioShack
Responsable: 100 Throckmorton
Fort Worth TX 76102
Teléfono: 817-415-3200

LA FCC DESEA QUE SEPAS

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, consecuente con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar considerable protección contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede ser determinada apagando o encendiendo el equipo, se solicita al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma en un circuito diferente a aquel a dónde se conectó el equipo.
- Consulte a su tienda RadioShack local o un técnico experimentado en radio /TV para ayuda.
- Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le solicita que deje de usar tu camión.

Los cambios o modificaciones que no sean expresamente aprobadas por RadioShack, pueden provocar interferencia e invalidar su autorización para operar el equipo.

CUIDADO

No manejes el camión a través de barro o lodo, en un piso mojado, o en arena, lluvia o nieve. No expongas el camión o el transmisor a temperaturas extremas, y no lo guardes en lugares a dónde le de la luz del sol directamente, o cerca de una fuente de calor. No dejes el camión o el transmisor afuera de tu casa en la noche.

Para proteger que el mecanismo de tu camión no se llene de hilos y cabellos, no manejes el camión en las alfombras. Limpia tu camión y el transmisor con un paño húmedo ocasionalmente para conservarlo como nuevo.

Si modificas o intentas forzar los componentes internos de tu camión, puedes causar un mal funcionamiento y puedes invalidar su garantía y la autorización de la FCC para operarlo. Si tu camión no opera como se supone, llévalo a tu tienda RadioShack para recibir asistencia.

Características eléctricas:

Control remoto: 1 batería de 9 V cc

Carro: Paquete de baterías recargables 9,6 V cc